

# W102 Kami Wire-Free Outdoor Camera (EUROPE)



FCC ID: 2AFIB-YWS1029

IC: 20436-YWS1029

Website: [www.kamihome.com](http://www.kamihome.com)

Support: +1 (888) 878-1584

E-mail: [support@kamihome.com](mailto:support@kamihome.com)

<https://kamihome.com/legal/fcc>

W102EU V2.2

**kami**  
Wire-Free Outdoor  
Camera

**Installation Guide**

印刷颜色 ▶ PANTONE 541 U  
PANTONE Cool Gray 11 C+K

成品尺寸 ▶ 80 × 80mm

物料材质 ▶ 100g晨鸣云镜双胶

特种工艺 ▶ 骑马钉装订 (两钉)

图号 ▶ W10A6099AAAP

料号 ▶ 6095W102Q0AR1A

## Table of Contents

1. English .....	1
2. Français .....	15
3. Deutsch .....	29
4. Español .....	43
5. Italiano .....	57


# kami

## Wire-Free Outdoor Camera

## Installation Guide

1


### 1. What's in the box

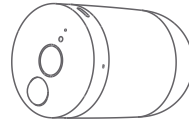

Camera x 1



Camera Base x 1

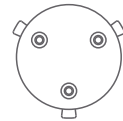

Wall Mount  
Base x 1



18650  
Batteries x 4



Extra Weather-  
Resistant Ring x 1



Installation  
Hardware x 1



Camera Stand x 1




Manual x 1




Reset Pin x 1

2

## 2. Get to know your camera

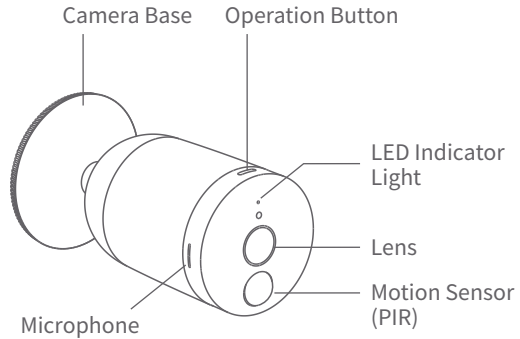

3

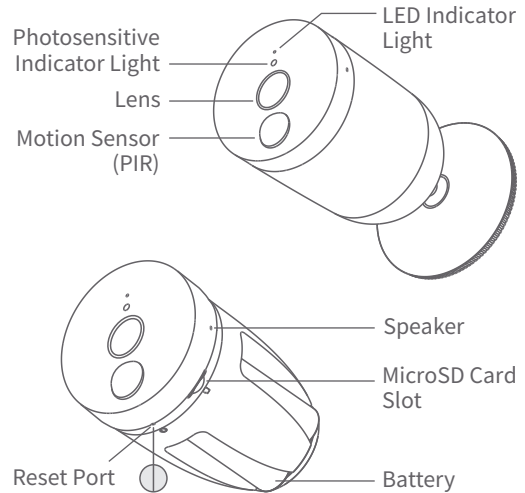


4


### 3. Getting started

#### Step 1

Rotate and remove the front facing part of the camera while holding the back cover stationary.

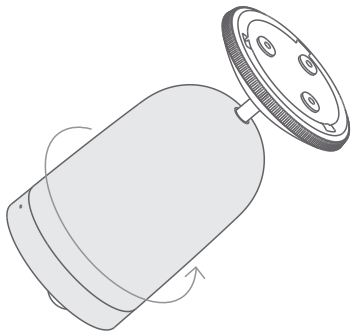

5

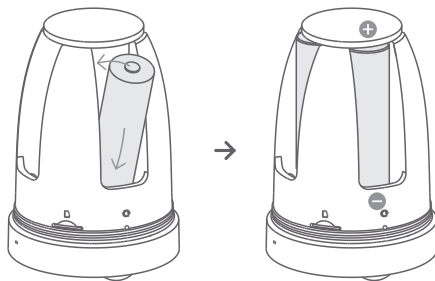

#### Step 2

Please insert the battery according to the illustration. Pay attention to the positive and negative ends of the batteries.

6

### Step 3

Once all four batteries are installed, replace the back cover and rotate to secure.



All four batteries provided are rechargeable. Before installing the batteries into the camera, please use a 18650 battery charger and batteries.

We can't guarantee the safety of other brands of batteries or chargers.

## 4. Pairing your camera

### Step 1

Download the Kami Home App. Register a Kami account and log in.

### Step 2

After logging into your Kami Home App, tap the "+" sign and select Kami Wire-Free Outdoor Camera.

### Step 3

Ensure that your cell phone is on the 2.4GHz WiFi network.

### Step 4

Press the Operating Button to power on the device. When the light blinks and "Waiting to connect" is heard, tap "I heard 'Waiting to connect'" on your screen.

### Step 5

2.4GHz Wi-Fi required.

Enter SSID and Wi-Fi password, then use your Kami Wire-Free Outdoor Camera to scan the QR code.

### Step 6

When the QR code is successfully scanned, tap "Next Step". You will hear the voice prompt "Pairing is successful" shortly.

Your Kami Wire-Free Outdoor Camera is now ready to use.


## 5. Mounting instructions

### Step 1

Use the provided anchors and screws to mount the wall mount base. If the wall is wooden, you can screw the mount directly.

(Make sure the correct side of the wall mount base faces the wall.)

Attach your camera to the camera base and secure it by rotating clockwise.

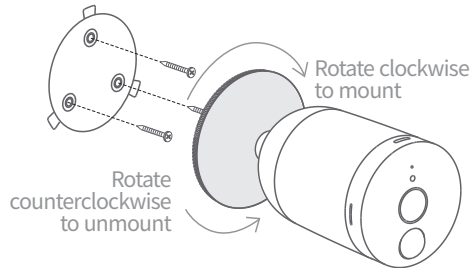


### Step 2

Mount the camera on the wall by aligning the wall mount base and the camera base.


### Step 3

Adjust the camera's view angle to your preferred position.

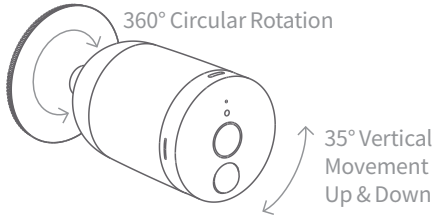

### While mounting, pay attention to the following:


1. Avoid installing the camera with the camera lens facing direct sunlight.
2. Mind any plants or objects that may obstruct the view.
3. We suggest you mount the camera within a 33 foot (10 meter) range of your Wi-Fi router. The shorter the distance between your Wi-Fi router and your camera, the better the performance of your camera.
4. If you do not want to mount your camera to a wall, use the included camera stand to place your camera anywhere.

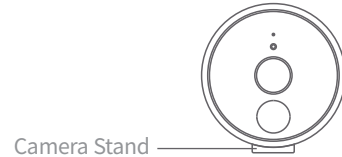



## 6. Notice

1. Please charge the batteries with a 18650 battery charger before installation.
2. Make sure to load all four fully charged batteries before use. Do not operate the camera without all four batteries.
3. Extreme weather conditions can affect battery efficiency. Please check the ambient temperature. We suggest only operating the camera between 14° to 122° Degrees Fahrenheit.
4. After a long period of use, the weather-resistant ring in your camera may weaken. If you notice any damage or weakness, please replace it.

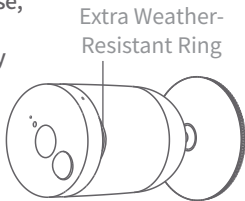

## 7. Specifications

Operating Temperature: -10°C~50°C /14°F~122°F

Maximum Resolution: 1920×1080

Lens: Wide Angle

Audio: Built-in Mic/Speaker, full duplex

Video Compression: H.264 High Profile

Enhancement: 3D Noise Reduction

Alert Mode: Advanced Motion Detection

Power Consumption: 5W (Max)

Night Vision: IR Cut+Infrared LEDs

Support Platform: Android /iOS

WiFi: 2.4GHz, 802.11 bgn

Wireless Security: WEP/WPA/WPA2

Weather-Resistant: IP65


# kami

## Caméra de sécurité d'extérieur sans fil


## Guide d'installation

15


### 1. Contenu de la boîte

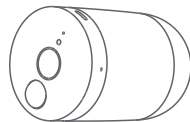


Caméra x 1



Station de base x 1

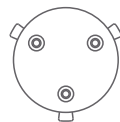

Base de montage  
mural x 1



Batteries  
18650 x 4



Joint d'échanchéité  
supplémentaire x 1



sac à vis x 1



Support x 1




Caméra x 1




outil de  
réinitialisation x1

16

## 2. Apprendre à connaître votre produit

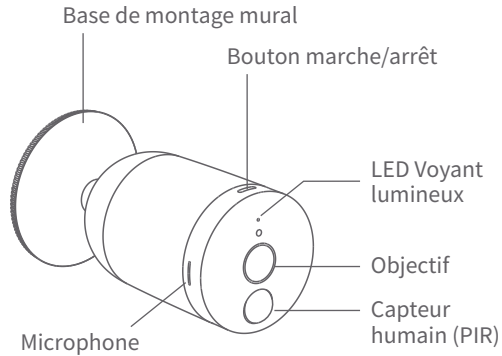

17

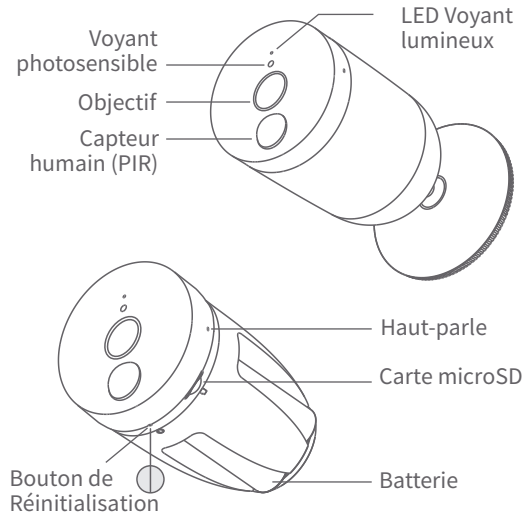


18


### 3. Premiers pas

#### Étape 1

Tournez et retirez la partie avant de l'appareil photo tout en maintenant le capot arrière immobile.

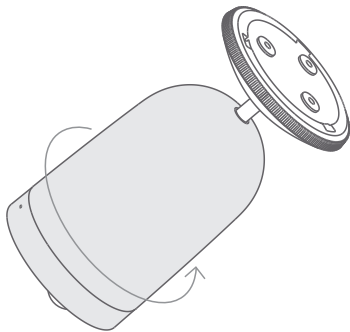

19

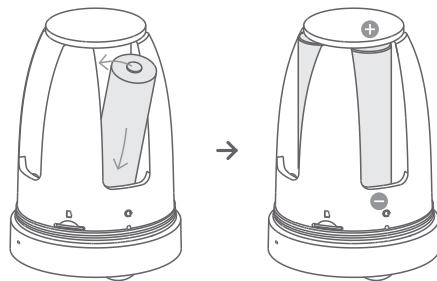

#### Étape 2

Insérez la pile conformément à l'illustration. Faites attention aux extrémités positive et négative des piles.

20

### Étape 3

Une fois les quatre piles installées, remplacez le couvercle arrière et tournez pour les fixer.



Avant de les insérer, utiliser un chargeur de batterie 18650 et des batteries Nous ne pouvons garantir la sécurité de l'appareil en cas d'utilisation de batteries ou chargeurs d'autres marques.

## 4. Jumelage de votre appareil photo

### Étape 1

Téléchargez l'application Kami Home. Enregistrez un compte Kami et connectez-vous.

### Étape 2

Après vous être connecté à votre application Kami Home, appuyez sur le bouton "+" pour sélectionner appareil photo d'extérieur sans fil Kami.

### Étape 3

Assurez-vous que votre téléphone cellulaire est sur la connexion Wi-Fi 2,4 GHz.

#### Étape 4

Allumez la caméra en appuyant sur le bouton marche/arrêt. Quand la lumière clignote et que vous entendez "Waiting to connect", appuyez sur J'ai entendu "Waiting to connect" sur votre écran.

#### Étape 5

Wi-Fi 2,4 GHz nécessaire.

Entrez le SSID et le mot de passe Wi-Fi, puis utilisez le bouton appareil photo d'extérieur sans fil Kami pour scanner le code QR.

#### Étape 6

Lorsque le code QR a été scanné avec succès, touchez "Étape suivante". Vous entendrez bientôt l'invite vocale "Pairing is successful" (l'appairage a réussi).

Votre appareil photo d'extérieur sans fil Kami est maintenant prêt à l'emploi.


## 5. Instructions de montage

### Étape 1

Utilisez les fixations et les vis fournis pour monter la base de support mural. Si le mur est en bois, vous pouvez visser le support directement.

(Assurez-vous que le côté droit de la base du support mural fait face au mur.)

Fixez votre caméra à la base puis tournez dans le sens des aiguilles d'une montre.

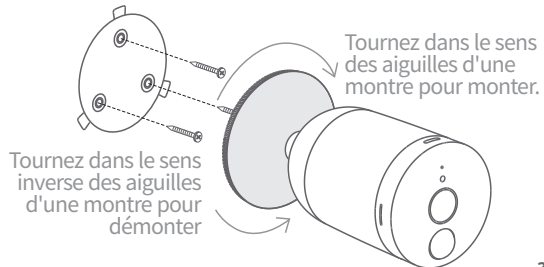


## Étape 2

Montez la caméra ensuite sur le mur en alignant la base du support mural et la base de la caméra.

## Step 3

Vous pouvez maintenant ajuster l'angle de vue de l'appareil photo à la position qui vous convient.

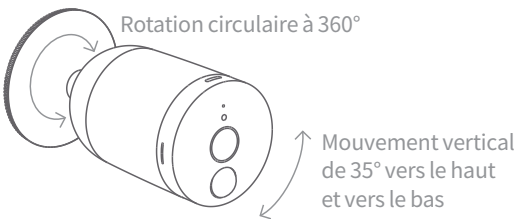


## Lors du montage, veillez à ce que les points suivants soient respectés:

1. Évitez d'installer l'appareil photo avec l'objectif de l'appareil photo face à la lumière directe du soleil.
2. Attention aux plantes ou objets qui pourraient obstruer la vue.
3. Nous vous suggérons de monter l'appareil photo à moins de 10 mètres (33 pieds) de votre routeur Wi-Fi. Une barrière minimale entre le Wi-Fi et l'appareil photo assurera les meilleures performances de l'appareil.
4. Après une période d'utilisation plus longue, le joint d'étanchéité de la caméra peut être usé. Nous vous conseillons de le remplacer dans ce cas.



## 6. Avis

1. Veuillez charger les batteries avant utilisation avec le chargeur de batterie 18650 fourni.
2. Assurez-vous de charger les quatre piles complètement chargées avant de les utiliser. N'utilisez pas l'appareil photo sans les quatre piles.
3. Des conditions climatiques extrêmes peuvent affecter l'efficacité de la batterie. Veuillez vérifier la température ambiante. Nous vous conseillons de n'utiliser l'appareil photo qu'entre -10° et +50 °C.
4. Après une période d'utilisation plus longue, le joint d'étanchéité de la caméra peut être usé. Nous vous conseillons de le remplacer dans ce cas.

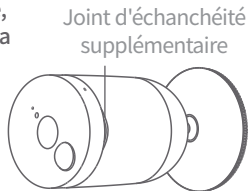

## 7. Specifications

Plage de fonctionnement: -10°C to 50°C  
Résolution maximale: 1920\*1080  
Objectif: Grand angle  
Audio: Mic/Haut-parleur intégrés full duplex  
Compression audio: H.264 High Profil  
Amélioration de l'image: Réduction du bruit numérique 3D, correction des distorsions  
Mode d'alerte: Détection de mouvement  
Consommation: 5W (Max)  
Conversion de jour à la nuit: IRCUT automatic swi tchover  
Sytstèmes d'exploitation: Andriod / iOS  
Wi-Fi: 2.4GHz, 802.11 bgn  
Cryptage sans fil: WEP/WPA/WPA2  
Niveau d'imperméabilité: IP65




# kami

## Kabellose Sicherheitskamera für Außenbereiche

### Installationsanleitung

29


### 1. Im Lieferumfang

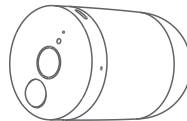

Kamera x 1



Basisstation x 1



Grundplatte x 1



18650  
Batterien x 4



Zusätzlicher  
Dichtungsring x1



Tüte mit  
Schrauben x 1



Ablage x 1




Handbuch x 1




Resetnadel x 1

30

## 2. Inbetriebnahme

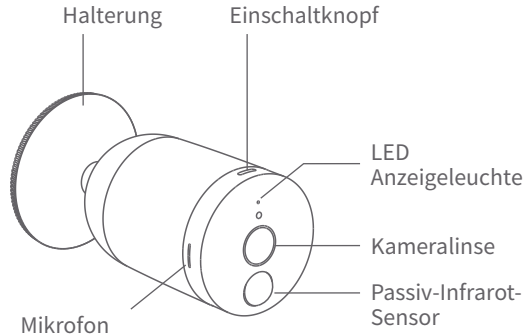

31

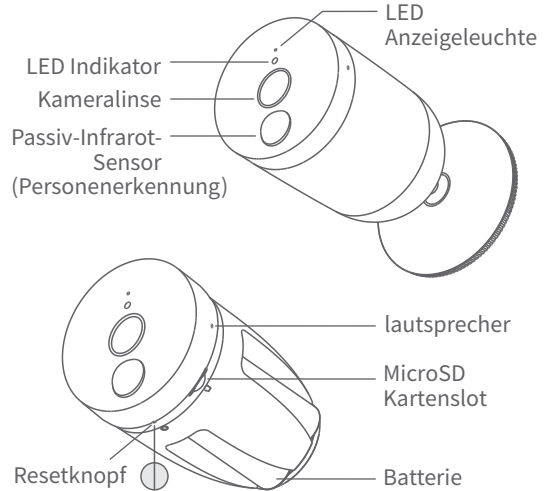


32


### 3. Erste Schritte

#### Schritt 1

Drehen und entfernen Sie den vorderen Teil der Kamera, während Sie den hinteren Gehäuseteil festhalten.

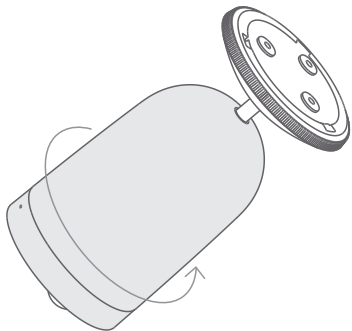

33

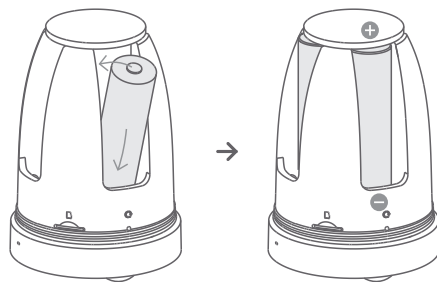

#### Schritt 2

Setzen Sie die Akkus gemäß der Abbildung ein. Achten Sie auf die Polarität.

34

### Schritt 3

Sobald alle vier Akkus eingesetzt sind, setzen Sie den hinteren Gehäuseteil wieder zurück und drehen Sie ihn fest.



Alle vier mitgelieferten Batterien sind wiederaufladbar. Verwenden Sie vor dem Einsetzen der Batterien in die Kamera ein 18650-Batterieladegerät und Batterien. Wir können die Sicherheit von Akkus oder Ladegeräten anderer Marken nicht garantieren.

## 4. Kamera koppeln

### Schritt 1

Laden Sie die Kami Home App herunter. Erstellen Sie ein Nutzerprofil und melden Sie sich an.

### Schritt 2

Nachdem Sie sich bei Ihrer Kami Home-App angemeldet haben, tippen Sie auf „+“, um die kabellose Kami Outdoor-Kamera auszuwählen.

### Schritt 3

Vergewissern Sie sich, dass sich Ihr Handy auf der 2,4 GHz WLAN-Verbindung befindet.

### Schritt 4

Drücken Sie den Anschaltkopf, um die Kamera anzuschalten. Wenn die LED blinkt und „Waiting to connect“ zu hören ist, tippen Sie bitte in der App auf "Ich habe Waiting to connect gehört".

### Schritt 5

2,4 GHz WLAN erforderlich. Geben Sie SSID und WLAN-Passwort ein und verwenden Sie dann Ihre kabellose Kami-Außenkamera zum Scannen des QR-Codes.

### Schritt 6

Wenn der QR-Code erfolgreich gescannt wurde, tippen Sie auf „Next Step“ (Nächster Schritt). Sie hören kurz darauf die Ansage "Pairing is successful" (Kopplung war erfolgreich).

Ihre kabellose Kami Outdoor-Kamera ist jetzt betriebsbereit


## 5. Montageanleitung

### Schritt 1

Verwenden Sie die mitgelieferten Dübel und Schrauben zur Befestigung der Wandhalterung. An eine Holzwand können Sie die Halterung direkt anschrauben.

(Achten Sie darauf, dass die rechte Seite der Wandhalterung zur Wand zeigt.)

Befestigen Sie Ihre Kamera am Kamerafuß indem Sie sie im Uhrzeigersinn drehen.

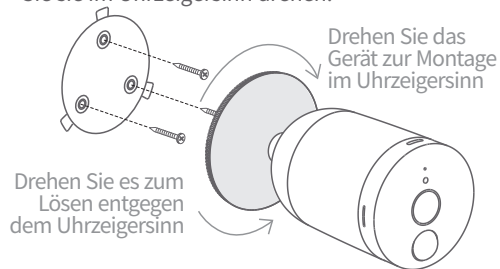

### Schritt 2

Montieren Sie die Kamera an der Wand, indem Sie die Wandhalterung und den Kamerafuß zusammenstecken.


### Schritt 3

Nun können Sie den Blickwinkel der Kamera auf die gewünschte Position einstellen.




### Beachten Sie bei der Montage die folgenden Punkte:

1. Vermeiden Sie, die Kamera so zu installieren, dass das Objektiv direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist..
2. Achten Sie auf Pflanzen oder Gegenstände, die die Sicht behindern könnten.
3. Wir empfehlen, die Kamera innerhalb von 10 m von Ihrem WLAN-Router zu montieren. Minimale Hindernisse zwischen WLAN-Router und Kamera gewährleisten die beste Leistung der Kamera.
4. Wenn Sie Ihre Kamera nicht an der Wand befestigen möchten können Sie auch die enthaltenen Ablage nutzen.

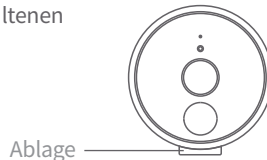

## 6. Hinweis

1. Laden Sie die Akkus vor dem Gebrauch mit dem mitgelieferten Ladegerät 18650 auf.
2. Achten Sie darauf, dass Sie alle vier Akkus vor Gebrauch vollständig laden. Betreiben Sie die Kamera nicht ohne die vier Akkus.
3. Extreme Wetterbedingungen können die Akkuleistung beeinträchtigen. Überprüfen Sie die Umgebungstemperatur. Wir empfehlen, die Kamera nur zwischen -10 und +50 °C zu betreiben.
4. Wenn Sie die Kamera auf längere Zeit benutzt haben, kann es sein, dass der Dichtungsring schwächer wird. Bitte wechseln Sie diesen wenn es nötig sein sollte.

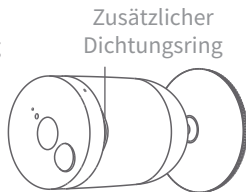

## 7. Spezifikationen

Betriebstemperatur: -10°C to 50°C

Maximale Auflösung: 1920 x 1080

Objektiv: Weitwinkel

Audio: Eingebautes Mikrofon / Lautsprecher, Gegensprechfunktion

Video-Kompression: H.264 High Profil

Optische Aufbereitung: 3D

DigitalRauschunterdrückung, Verzerrungskorrektur

Alarmmodus: Personenerkennung, verbesserte Bewegungserkennung

Energieverbrauch: 5W (max.)

Nachtsicht: IR Cut + Infrarot LEDs

Betriebssysteme: Android / iOS

WLAN: 2.4GHz, 802.11 bgn

WLAN Verschlüsselung: WEP/WPA/WPA2

Wetterschutz: IP65


# kami

## Cámara de seguridad exterior inalámbrica

## Guía de instalación.

43


### 1. Contenido de la caja

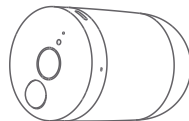

Cámara x 1



Base de la cámara x 1



Base de montaje en pared x 1



Baterías 18650 x 4



Anillo extra resistente a la intemperie x1



Bolsa de tornillos x 1



Soporte de cámara x 1



Manual x 1




Pin de restablecimiento x 1


44



## 2. Conoce tu cámara

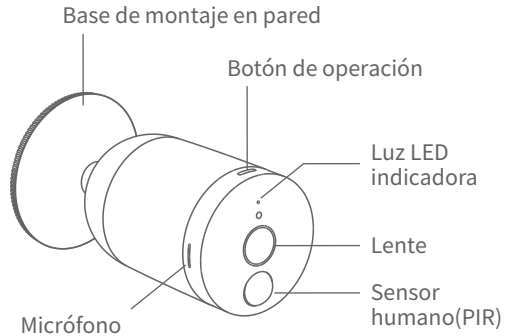

45

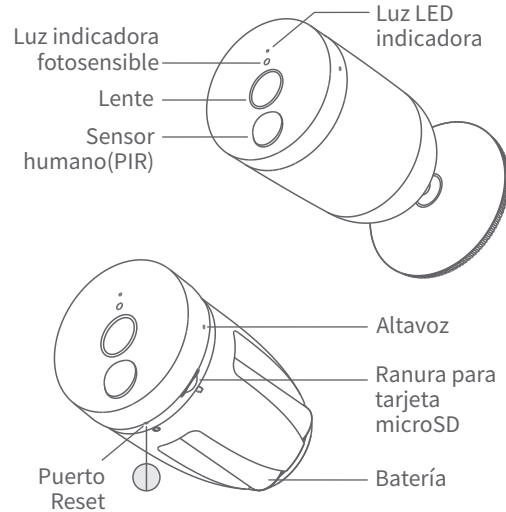


46


### 3. Primeros pasos

#### Paso 1

Gire y retire la parte frontal de la cámara mientras sostiene fija la cubierta posterior.

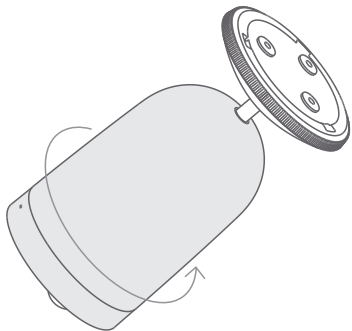

47

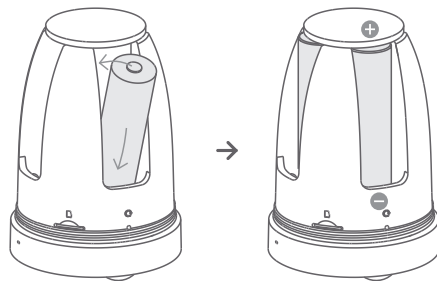

#### Paso 2

Inserte las baterías como se muestra en la imagen. Preste atención a los polos positivo y negativo de las baterías.

48

### Paso 3

Una vez que las cuatro baterías estén instaladas, vuelva a colocar la cubierta posterior y gírela para asegurarla.



Antes de instalar las baterías en la cámara, utilice un cargador de batería 18650 y baterías. No podemos garantizar la seguridad de otras marcas de baterías o cargadores.

## 4. Emparejar su cámara

### Paso 1

Descargue la aplicación Kami Home. Registre una cuenta Kami e inicie sesión.

### Paso 2

Después de iniciar sesión en su aplicación Kami Home, toque el signo "+" para seleccionar la cámara inalámbrica exterior Kami.

### Paso 3

Asegúrese de que su teléfono tenga configurada la conexión Wi-Fi de 2,4 GHz.

### Paso 4

Presione el botón de funcionamiento para encender el dispositivo. Cuando la luz parpadé y se escuche "Waiting to connect", toque "Escuché "Waiting to conect"" en su pantalla.

### Paso 5

Se requiere Wi-Fi de 2,4 GHz.  
Introduzca el SSID y la contraseña de Wi-Fi, a continuación use su cámara inalámbrica exterior Kami para escanear el código QR.

### Paso 6

Una vez que el código QR se escanee correctamente, toque "Siguiendo paso". En breve escuchará el aviso de voz "Pairing is successful" (El emparejamiento ha sido exitoso).

Ahora su cámara inalámbrica exterior Kami está lista para usar.


## 5. Instrucciones de montaje

### Paso 1

Use los anclajes y tornillos provistos para montar la base del soporte de pared. Si la pared es de madera, podrá atornillar el soporte directamente.

(Asegúrese de que el lado de la base del soporte de pared que mire hacia la pared sea el correcto.)

Acople su cámara a la base y gírela en el sentido de las agujas del reloj para asegurarla.

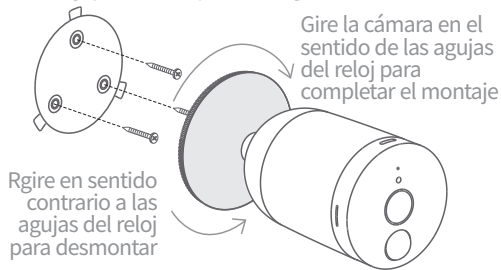


### Paso 2

A continuación, monte la cámara en la pared alineando la base del soporte de pared y la base de la cámara.

### Paso 3

Ahora podrá ajustar el ángulo de visión de la cámara a su posición adecuada.

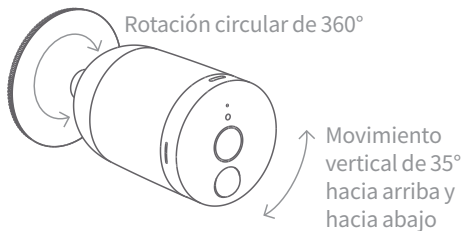


### Durante el montaje, preste atención a lo siguiente:

1. Evite instalar la cámara de manera que la lente quede orientada hacia la luz solar directa.
2. Tenga cuidado que plantas u objetos no obstruyan la visión.
3. Le sugerimos que monte la cámara dentro de un rango de 10 metros (33 pies) de su router Wi-Fi. Minimizar los obstáculos entre el Wi-Fi y la cámara asegurará el mejor rendimiento de la misma.
4. Si no desea montar su cámara en una pared, use el soporte para cámara incluido para colocar su cámara en cualquier lugar.



## 6. Aviso

1. Cargue las baterías con el cargador de batería 18650 incluido .
2. Asegúrese de cargar las cuatro baterías completamente antes de usar. No utilice la cámara sin las cuatro baterías.
3. Las condiciones climáticas extremas pueden afectar la eficiencia de la batería. Por favor verifique la temperatura ambiente. Le sugerimos utilizar la cámara solo entre -10° y 50° Celsius (14° y 122° Fahrenheit).
4. Después de un largo período de uso, el anillo resistente a la intemperie de su cámara puede debilitarse. Si nota algún daño o debilidad, reemplácelo.

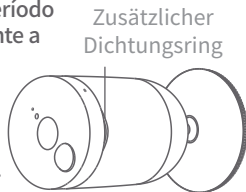

## 7. Parámetros básicos

Rango de operación: -10°C to 50°C

Resolución máxima: 1920 x 1080

Objetivo: Gran angular duplex completo

Audio: Micrófono integrado/Altavoz

Compresión de video: H.264 Perfil alto

Realce fotográfico: Reducción digital de ruido 3D, corrección de distorsiones

Modo alerta: Detección de movimiento

Consumo: 5W (Max)

Visión nocturna: IR Cut + LEDs de infrarrojos

Plataformas compatibles: Android /iOS

Wi-Fi: 2.4GHz, 802.11 bgn

Inalámbrica: WEP/WPA/WPA2 Longitud del cable

Grado de resistencia al agua: IP65


# kami

## Kami Telecamera da Esterno Wireless

### Guida di installazione

57


### 1. Contenuto della confezione

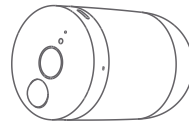

Telecamera di sicurezza x 1



Base telecamera x1



Base di montaggio x 1



Batterie 18650 x 4



Anello extra resistente alle intemperie x1



Viti per installazione x 1



Supporto per fotocamera x 1




Manuale x 1




Spillo Reset x 1

58

## 2. Conosci la tua telecamera

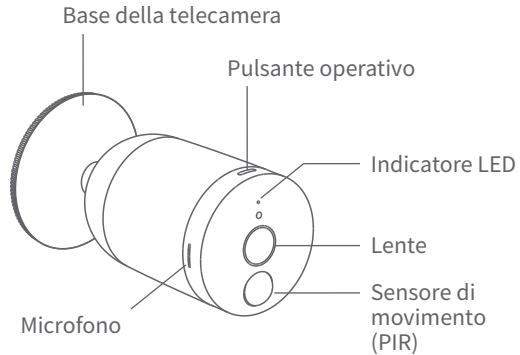

59

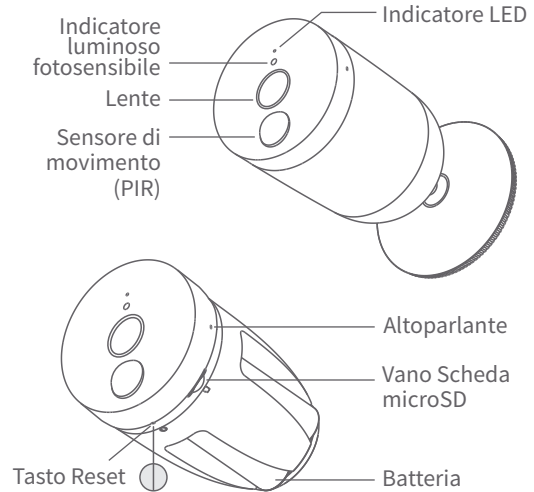


60




### 3. Guida introduttiva

#### Passaggio 1

Ruotare e rimuovere la parte anteriore della telecamera tenendo ferma la base.

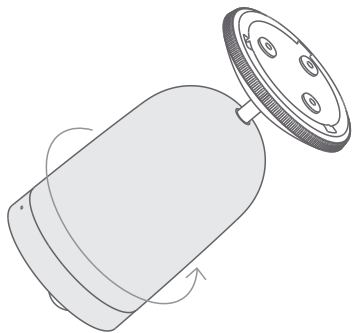

61

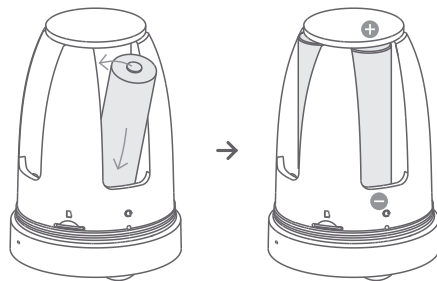

#### Passaggio 2

Inserire le batterie come da illustrazione. Prestare attenzione ai poli positivi e negativi delle batterie.

62

### Passaggio 3

Quando tutte e quattro le batterie sono state installate, ricollocare la copertura posteriore e ruotarla per fissarla.



**Tutte le quattro batterie in dotazione sono ricaricabili. Prima di installare le batterie nella camera, si prega di utilizzare un caricabatterie 18650 e le batterie. Non possiamo garantire la sicurezza di altri brand di batterie e caricatori.**

## 4. Accoppiare la telecamera

### Passaggio 1

Scarica l'app Kami Home. Registra un account Kami e accedi. Se sei già in possesso di un account Kami, effettua il login.

### Passaggio 2

Dopo aver effettuato l'accesso nell'app Kami Home, premere l'icona "+" per selezionare la telecamera da esterno Kami Wire-Free.

### Passaggio 3

Accertarsi che il telefono cellulare sia connesso alla rete Wi-Fi desiderata (da 2,4 GHz).

### Passaggio 4

Premere il pulsante operativo per accendere il dispositivo. Quando la luce inizierà a lampeggiare e si sentirà "Waiting to connect" (In attesa di

connessione), premere il pulsante "Ho sentito Waiting to connect".

### Passaggio 5

È necessaria una connessione Wi-Fi da 2,4 GHz. Immettere SSID e password Wi-Fi, quindi utilizzare la telecamera da esterno Kami per scansionare il QR code.

### Passaggio 6

Quando la scansione del QR code è completata, premere "Passaggio successivo". In breve tempo si sentirà la voce guida "Pairing is successful" (Accoppiamento riuscito).

La telecamera da esterno Kami Wire-Free è ora pronta per l'uso.


## 5. Istruzioni di montaggio

### Passaggio 1

Usare i tasselli e le viti in dotazione per montare la base di fissaggio a muro. Se la parete è in legno, è possibile avvitarlo direttamente.

(Assicurarsi che il lato corretto della base di montaggio sia posizionato verso la parete.)

Applicare la telecamera alla sua base e fissarla ruotandola in senso orario.

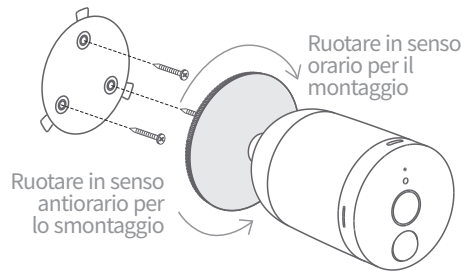

### Passaggio 2

Montare la telecamera sulla parete allineando la base di montaggio e la base della telecamera.


### Passaggio 3

Ora è possibile regolare l'angolo visivo della telecamera nella posizione adatta.



### Durante il montaggio, prestare attenzione a quanto segue:


1. Evitare di installare la telecamera con l'obiettivo orientato direttamente verso la luce solare .
2. Tenere in considerazione eventuali piante o oggetti che potrebbero ostacolare la visione
3. Si suggerisce di montare la telecamera entro un raggio di 10 metri dal router Wi-Fi. Distanze ridotte al minimo tra il Wi-Fi e la telecamera garantiscono migliori prestazioni.
4. Se non si desidera installare la camera su un muro, utilizzare il supporto in dotazione per installare la camera dove si preferisce.

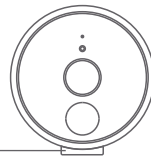

Supporto per fotocamera

## 6. Nota

1. Caricare le batterie con un apposito caricabatterie 18650 (non incluso).
2. Assicurarsi di caricare completamente tutte e quattro le batterie prima dell'uso. Non azionare la telecamera senza tutte e quattro le batterie.
3. Condizioni meteo estreme possono influenzare l'efficienza delle batterie. Controllare la temperatura dell'ambiente. Si consiglia di azionare la telecamera tra i -10°C e i +50°C.
4. Dopo un lungo periodo di utilizzo, l'anello a prova di intemperie della camera potrebbe indebolirsi. In caso di danno od indebolimento dell'anello, si prega di sostituirlo.

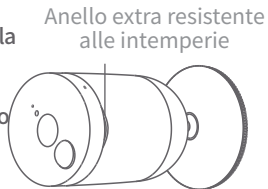

## 7. Parametri di base

Temperatura di esercizio: -10°C / 50°C

Risoluzione Massima: 1920 x 1080

Lente: Grandangolo

Audio: Microfono/speaker integrati

Compressione video:H.264 Alto Profilo

Miglioramento dell'immagine: Riduzione del rumore digitale in 3D, correzione della distorsione

Modalità allarme: rilevamento movimento avanzata

Consumo di energia: 5W (Max)

Visione Notturna: Filtro IR + LED Infrarossi

Piattaforme supportate: Android /iOS

Wi-Fi: 2.4GHz, 802.11 bgn

Codifica Wireless: WEP/WPA/WPA2

Grado di impermeabilità: IP65

## FCC COMPLIANCE STATEMENT:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

The distance between user and products should be no less than 20cm

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

## IC WARNING

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device

The distance between user and products should be no less than 20cm

## ADVERTENCIA IC

Cet appareil contient des émetteurs / récepteurs exemptés de licence conformes aux RSS (RSS) d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences.
- (2) Cet appareil doit accepter toutes les interférences, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.

La distance entre l'utilisateur et de produits ne devrait pas être inférieure à 20cm



FCC ID: 2AFIB-YWS1029  
IC: 20436-YWS1029